



hammel®


M31 - 141, 142, 143, 144,
151, 152, 153

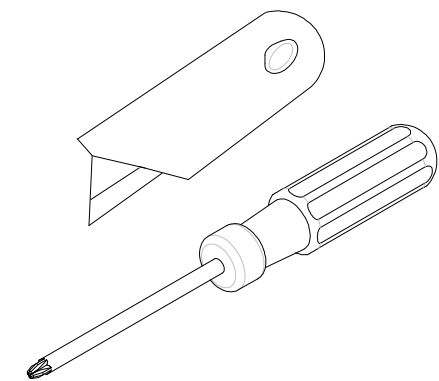


PZ2




F1 x 2
(3012748)

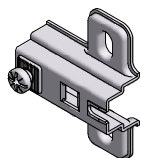


F2 x 2
(6005180)

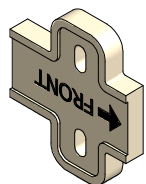

F3 x 2
(6200338)

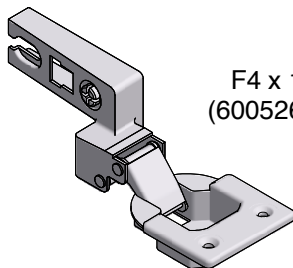

F4 x 1
(6005260)

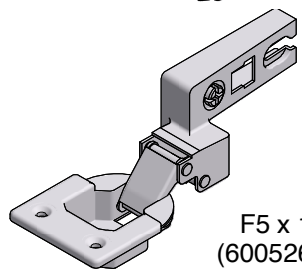

F5 x 1
(6005261)




F6 x 6
(6603215)



F7 x 4
(6700506)





F8 x 1
(4005361)






F9 x 1
(6704421)




31036-E3-P1/5

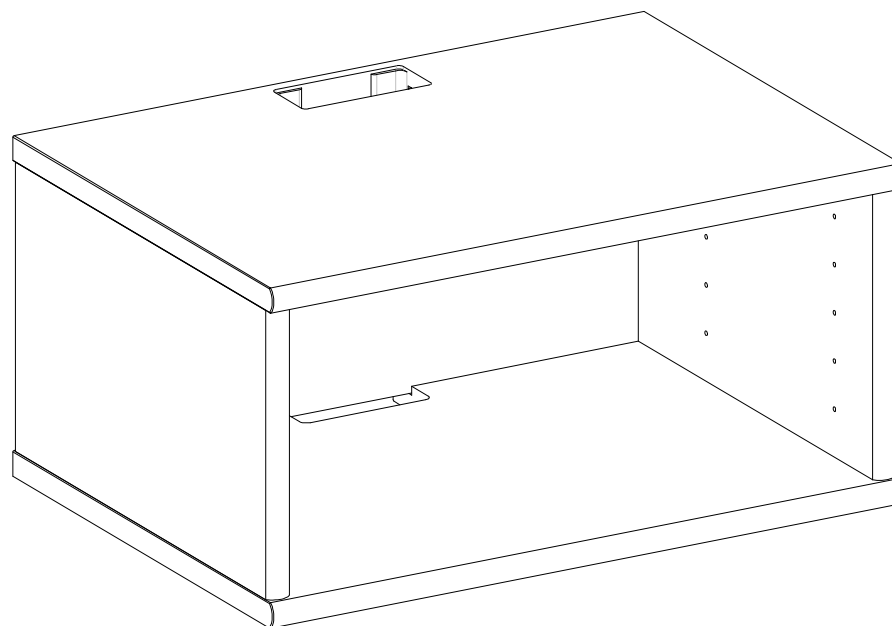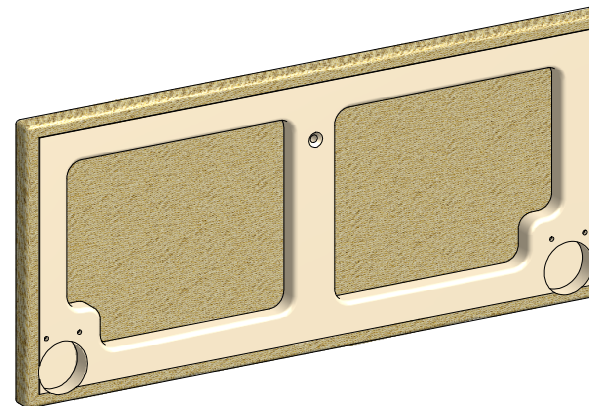




1

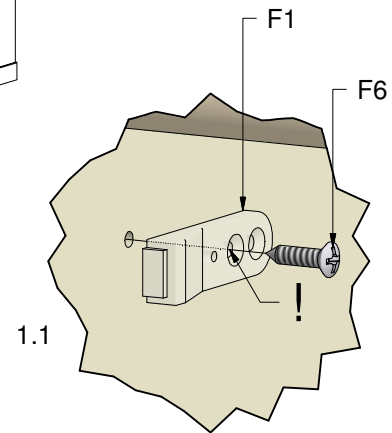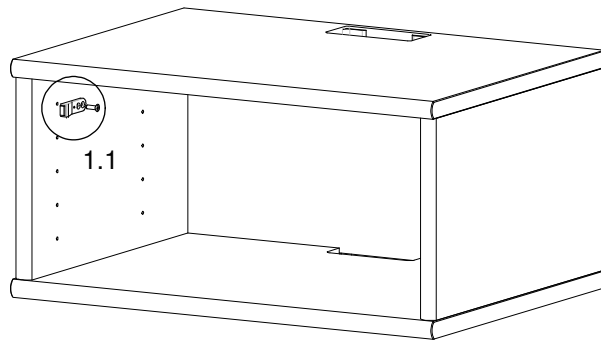


2

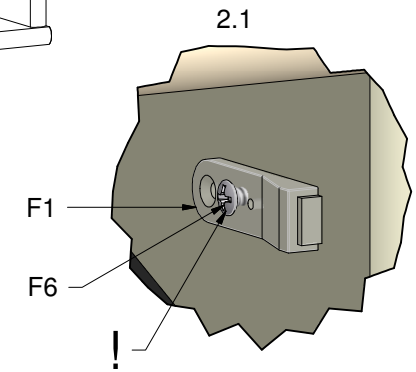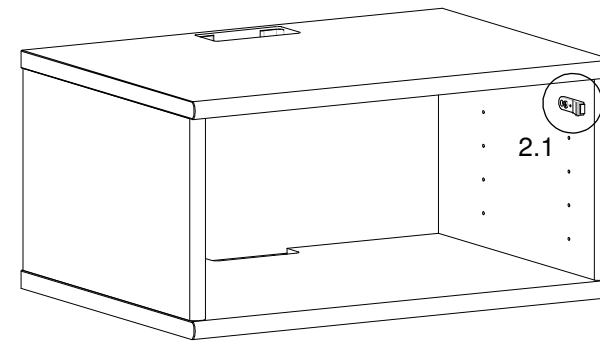



3

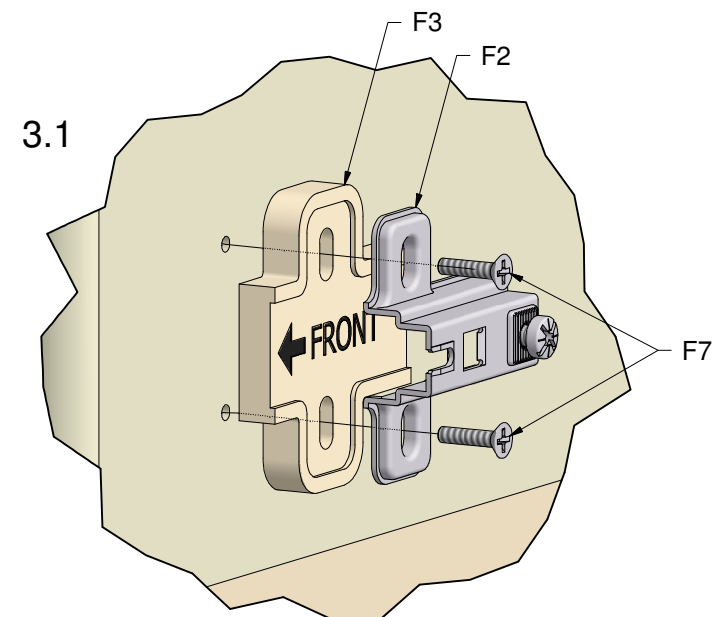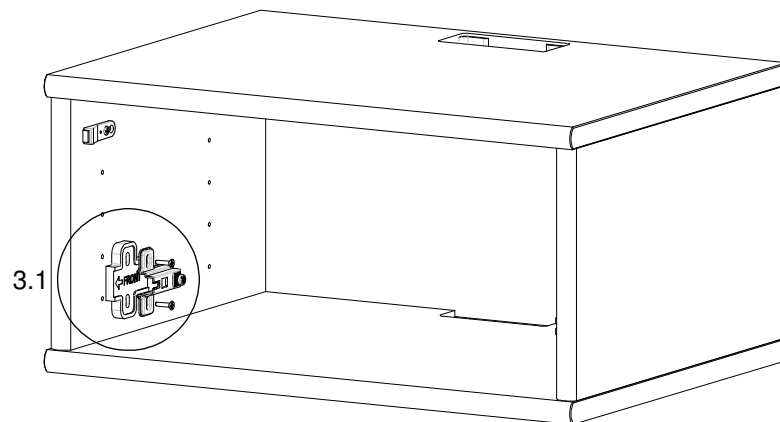



4

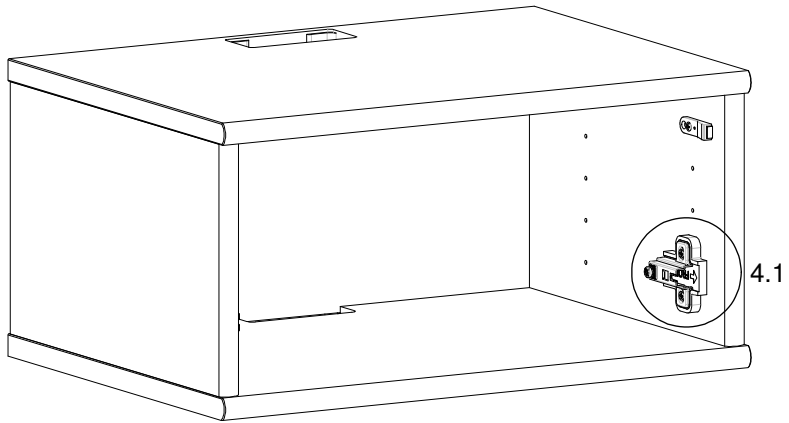


31036-E3-P3/5

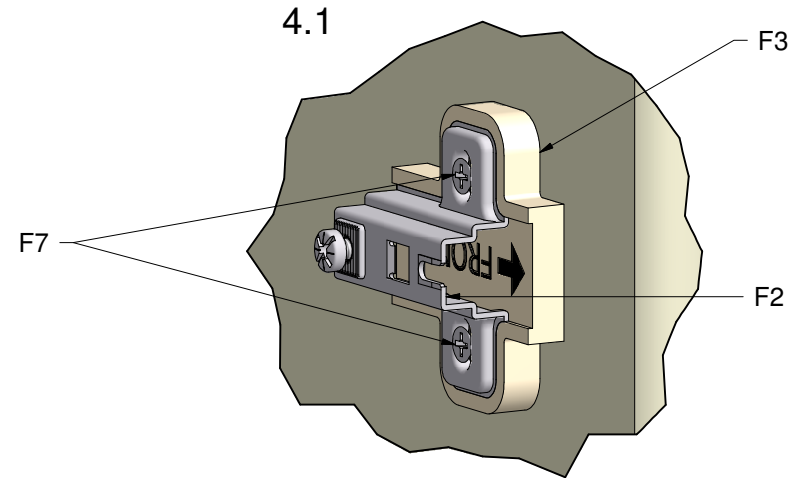


5

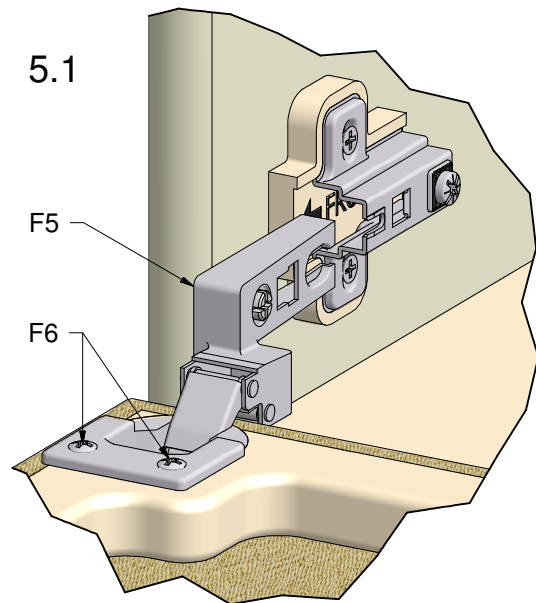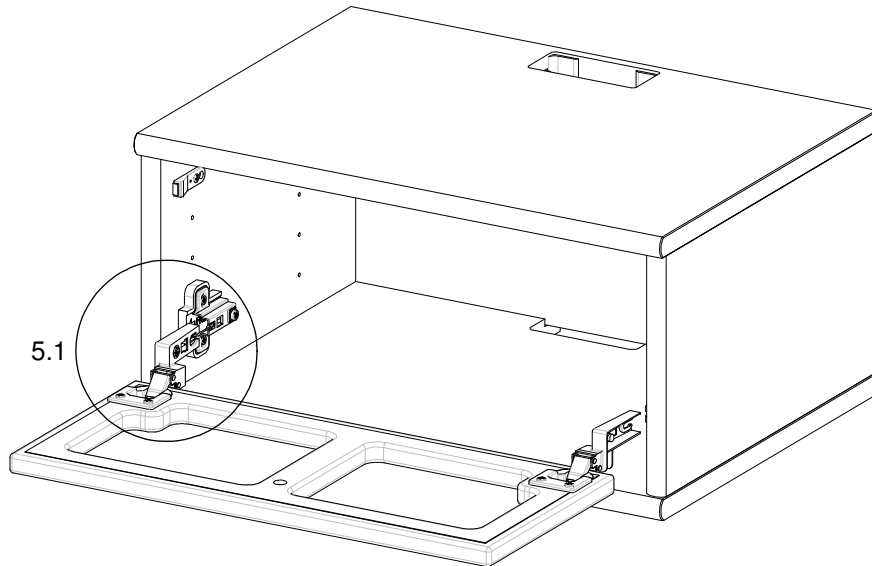


6

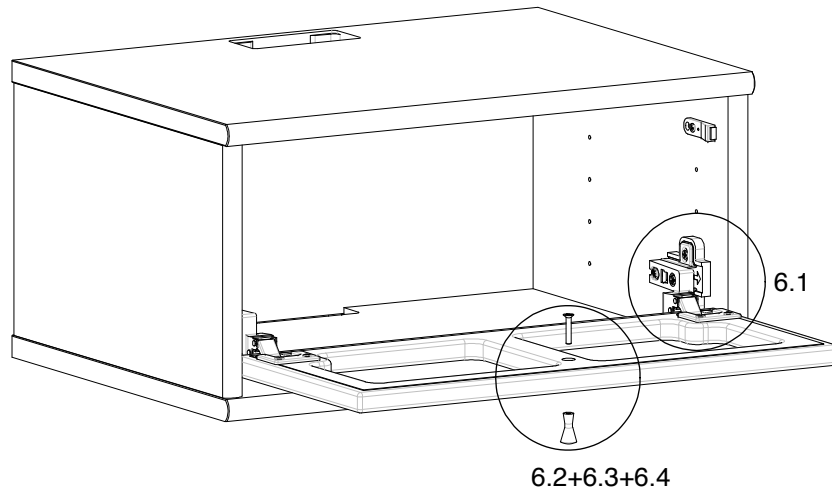



31036-E3-P4/5

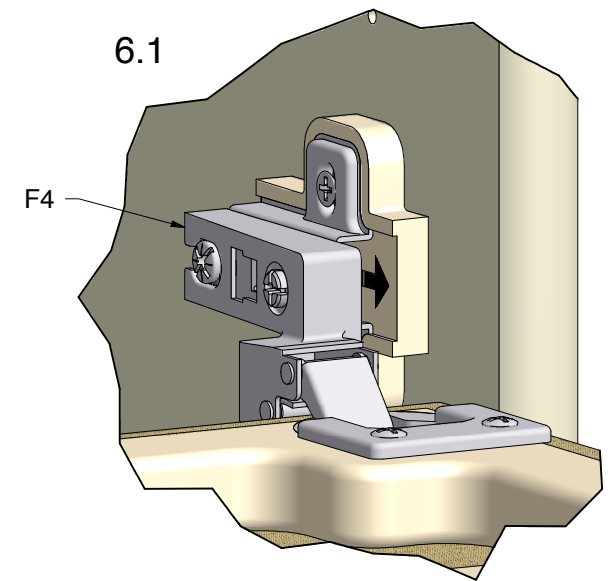

7

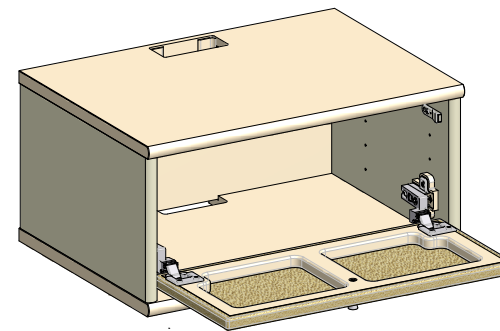

8

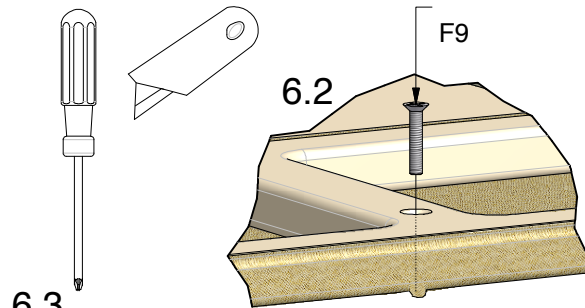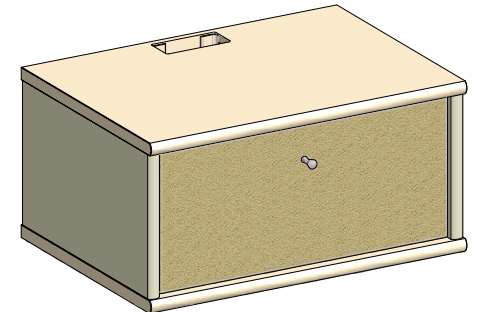


6.3

Skær forsigtigt et lille hul, så skruen kan komme igennem stoffet.

Carefully cut a small hole to allow the screw to pass through the fabric.


Seien Sie vorsichtig und schneiden Sie ein sehr kleines Loch, um die Schraube zu montieren.

Couper avec précaution un petit trou pour que la vis peut traverser le tissu

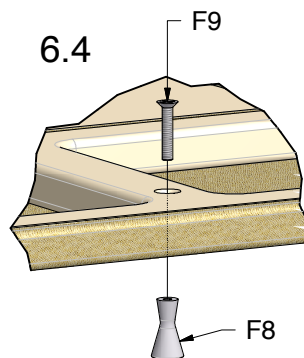


Venstre/Left side/Linke Seite/Côté gauche

31036-E3-P5/5

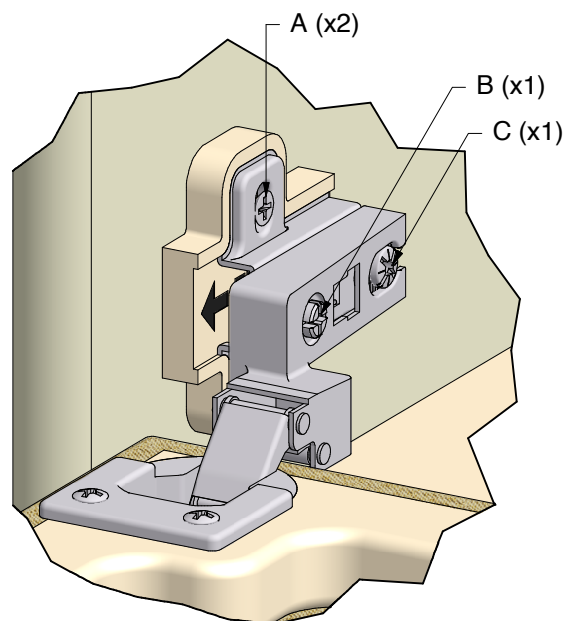


Inde i skabet / Inside cabinet /
im Schrankinneren / à l'intérieur du placard

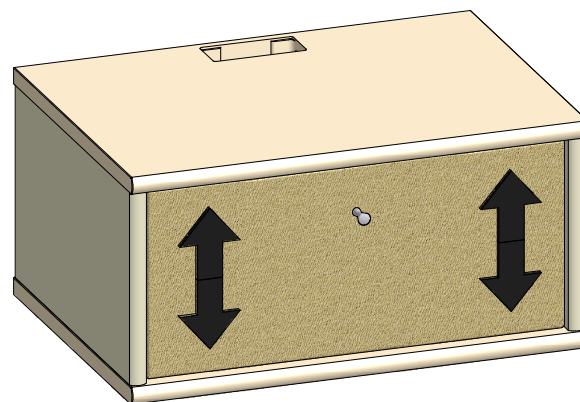


Højdejustering A(x2)
Height adjustment A(x2)
Höhenverstellung A(x2)
Réglage vers le bas/haut A(x2)


Højre/Right side/Rechte Seite/Côté droit

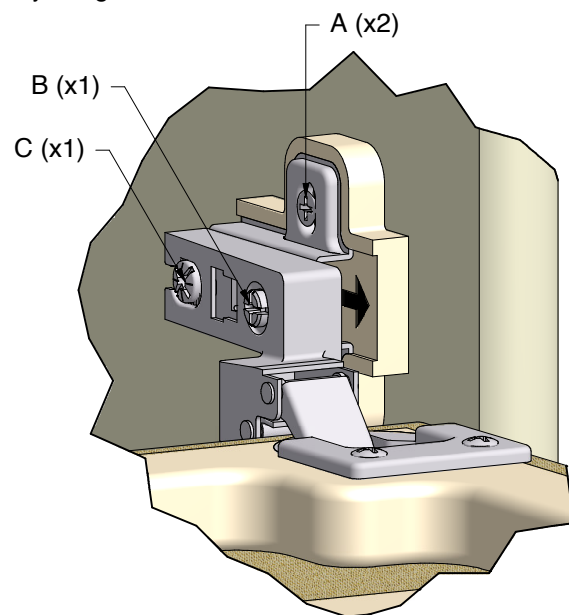

Inde i skabet / Inside cabinet /
im Schrankinneren / à l'intérieur du placard

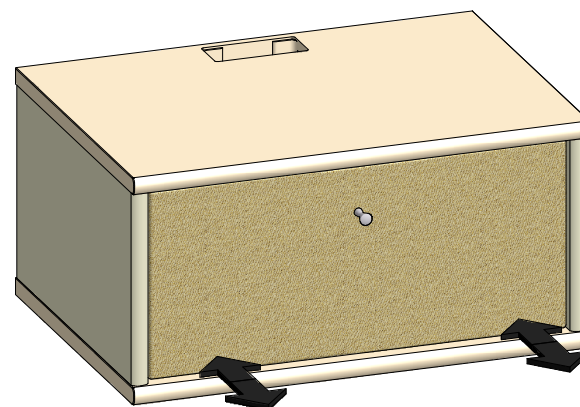

Dybdejustering C(x1)
Depth adjustment C (x1)
Tiefenverstellung C(x1)
Réglage vers l'extérieur/
intérieur C(x1)

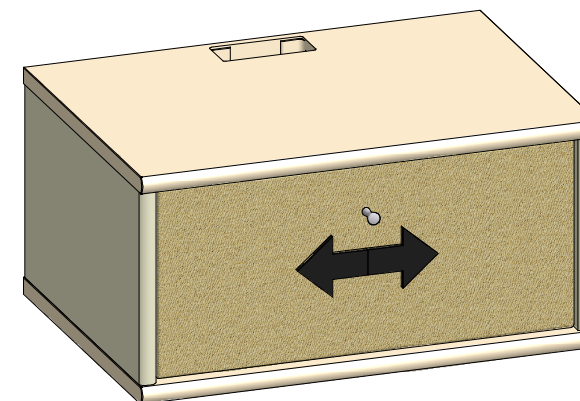

Sidejustering B(x1)
Side adjustment B(x1)
Seitenverstellung B(x1)
Réglage de côté gauche/
droit.